


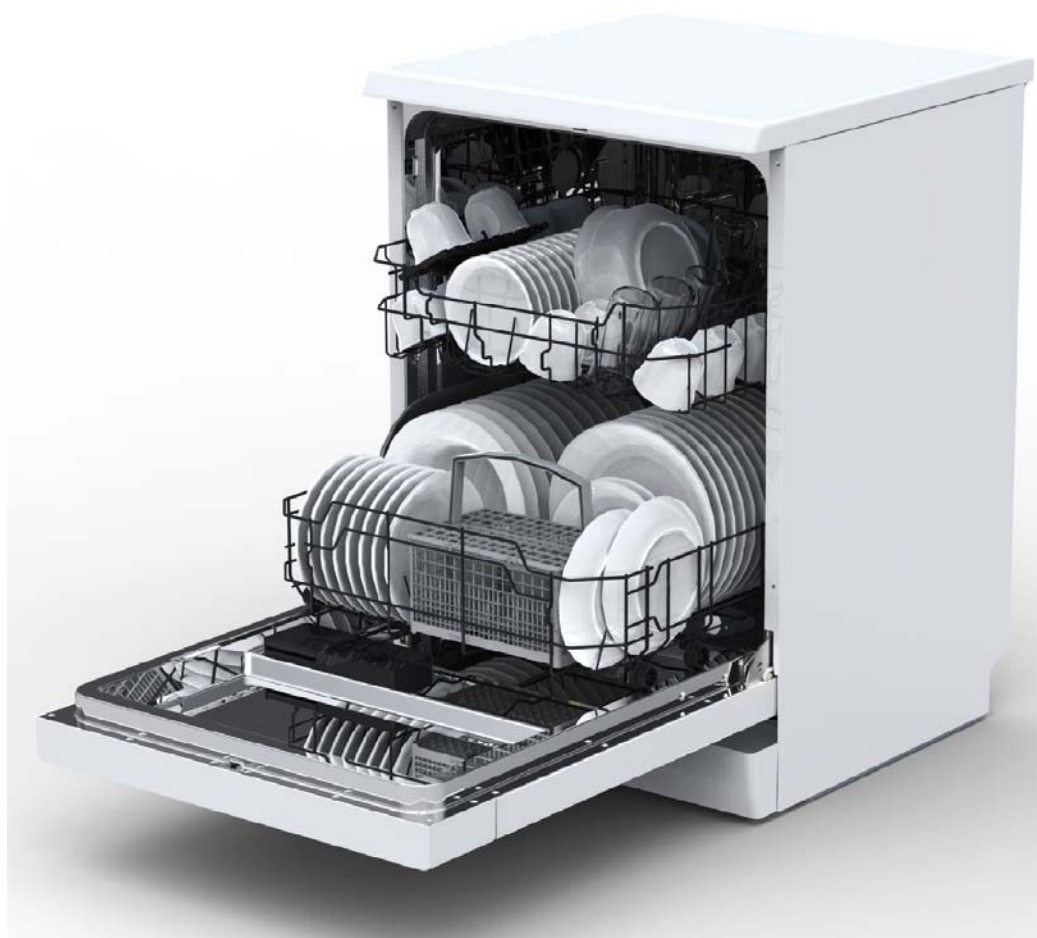

# Посудомоечная машина

Руководство по эксплуатации

DDWS 09F Quarzo



**EAC**





## Прочитайте инструкцию по эксплуатации

Уважаемый покупатель!

Данный прибор предназначен для эксплуатации в домашних условиях и других аналогичных условиях, таких как:

- кухни для работников в цехах, офисах и других служебных помещениях для персонала,
- жилых домах в сельской местности,
- клиентами в гостиницах, отелях и других жилых помещениях.

- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора. Настоящая инструкция поможет вам правильно пользоваться и осуществлять обслуживание вашей новой посудомоечной машины.
- Обязательно сохраните инструкцию и другую прилагаемую документацию для дальнейшего использования.
- При передаче прибора новому владельцу не забудьте передать эту инструкцию.

Данное руководство содержит указания по технике безопасности, эксплуатации, установке и подключению и устранению неисправностей и т. п.



## Перед обращением в сервисный центр

- Некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, для этого обратитесь к разделу «Поиск и устранение неисправностей».
- Если неисправность не удалось устранить в соответствии с приведенными рекомендациями, обратитесь в сервисный центр.



## ПРИМЕЧАНИЕ

Производитель может модернизировать и вносить изменения в изделие без предварительного уведомления.

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 1) Информация по безопасности.....                        | 1  |
| 2) Утилизация.....                                        | 2  |
| 3) Эксплуатация.....                                      | 3  |
| Панель управления.....                                    | 3  |
| Общий вид посудомоечной машины.....                       | 3  |
| 4) Перед первым включением.....                           | 4  |
| А. Устройство для смягчения воды.....                     | 4  |
| Б. Добавление соли в устройство для смягчения воды.....   | 5  |
| В. Добавление ополаскивателя в специальное отделение..... | 5  |
| Г. Моющее средство.....                                   | 6  |
| 5) Загрузка посуды в машину.....                          | 9  |
| На что обратить внимание до и после загрузки корзин.....  | 9  |
| Загрузка обычной посуды.....                              | 10 |
| 6) Запуск программы мытья.....                            | 11 |
| Таблица программ.....                                     | 11 |
| Включение посудомоечной машины.....                       | 12 |
| Изменение программы мытья.....                            | 12 |
| После завершения мытья.....                               | 12 |
| 7) Техническое обслуживание и очистка.....                | 13 |
| Система фильтрации.....                                   | 13 |
| Уход за посудомоечной машиной.....                        | 14 |
| 8) Указания по установке.....                             | 15 |
| Размещение прибора.....                                   | 15 |
| Подключение к электросети.....                            | 15 |
| Подключение к водопроводу.....                            | 16 |
| Запуск посудомоечной машины.....                          | 17 |
| 9) Поиск и устранение неисправностей.....                 | 18 |
| Перед обращением в сервисный центр.....                   | 18 |
| Коды ошибок.....                                          | 19 |
| Техническая информация.....                               | 20 |

Загрузка корзин согласно Директиве EN50242

# 1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При использовании прибора соблюдайте меры предосторожности, приведенные ниже.



## УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

- Этот прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки заземление уменьшит риск поражения электрическим током. Этот прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом и соответствующей вилкой.
- Штепсельная вилка вставляется в соответствующую розетку электросети, которая должна быть установлена и заземлена в соответствии с местными нормами и правилами.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Ненадлежащее подключение гарантированного провода для заземления оборудования (ГПЗО) может привести к удару электрическим током.
- Обратитесь к квалифицированному электрику или в авторизованный сервисный центр, если у вас возникли сомнения, что устройство заземлено надлежащим образом. Не вмешивайтесь в устройство штепсельной вилки, поставляемой вместе с прибором, если она не подходит к розетке электросети. Обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы он установил подходящую розетку электросети.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ


- Запрещается сидеть, вставать на дверцу и корзины посудомоечной машины.
- Не прикасайтесь к нагревательному элементу во время работы прибора или сразу после завершения работы. (Данное указание относится к приборам с открытым нагревательным элементом.)
- Не включайте посудомоечную машину до тех пор, пока все прилагаемые панели корпуса не будут надлежащим образом установлены. Будьте внимательны при открывании дверцы работающей машины: существует риск разбрызгивания воды.
- Не кладите тяжелые предметы на открытую дверцу, так как посудомоечная машина может опрокинуться вперед.
- При загрузке посуды в машину:
  - 1) Размещайте острые предметы так, чтобы они не повредили уплотнитель дверцы;
  - 2) Предупреждение! Ножи и другую посуду с острыми краями ставьте в корзину острыми краями вниз или кладите в горизонтальном положении.
- Следите, чтобы пластиковая посуда и детали не соприкасались с нагревательным элементом. (Данное указание относится к приборам с открытым нагревательным элементом.)
- После завершения мытья убедитесь, что отделение для моющего средства пусто.
- Не мойте посуду из пластика, если на ней нет отметок, что она подходит для мытья в посудомоечной машине.
- Используйте только моющие средства и ополаскиватели, предназначенные для автоматической посудомоечной машины.
- Запрещается использовать для посудомоечной машины мыло, стиральные средства и жидкое мыло. Храните эти средства в недоступном для детей месте.
- Храните моющее средство и ополаскиватель в недоступном для детей месте. Не подпускайте
- Минимальное допустимое давление воды в детей к посудомоечной машине с открытой дверцей: внутри могут быть остатки моющего средства.
- Использование прибора людьми с ограниченными физическими, двигательными и психическими способностями, а также людьми, не имеющими достаточного опыта или знаний для его использования, и детьми допускается только под присмотром или если они были обучены пользованию прибором лицами, отвечающими за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Моющее средство для посудомоечных машин является едким веществом, поэтому при попадании внутрь пищеварительной системы человека оно может причинить вред здоровью. Избегайте любого контакта моющего средства с кожей и глазами. Не подпускайте детей к посудомоечной машине с открытой дверцей.
- Нельзя оставлять дверцу открытой, так как это может привести к опрокидыванию машины.
- Ремонт и замену сетевого кабеля может производить только специалист авторизованного сервисного центра. Использование прибора с поврежденным сетевым кабелем небезопасно.
- Перед отправкой старого прибора на утилизацию снимите дверцу.
- Утилизируйте упаковочный материал надлежащим образом.
- Используйте посудомоечную машину только по назначению.
- При установке сетевой кабель не должен быть сильно изогнут или натянут. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.
- При подключении прибора к водопроводу используйте только новые наборы шлангов, нельзя использовать шланги, бывшие в употреблении.
- Максимальное число комплектов посуды, которые можно разместить в машине, — 12. Максимальное допустимое давление воды в водопроводе составляет 1 МПа.
- водопроводе составляет 0,04 МПа.

**ПРОЧИТАЙТЕ И ЧЕТКО СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.  
БЕРЕЖНО ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО!**

## 2. УТИЛИЗАЦИЯ

Надлежащим образом утилизируйте упаковочный материал от посудомоечной машины. Весь упаковочный материал подлежит вторичному использованию. Детали из пластика маркируются стандартной международной маркировкой:

- PE — полиэтилен, например, листовой оберточный материал.
- PS — полистирол, например, прокладочный материал.
- POM — полиоксиметилен, например, пластиковые зажимы.
- PP — полипропилен, например, солевой наполнитель.
- ABS — акрилонитрилбутадиенстирол, например, панель управления.

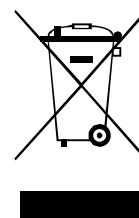

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!


- Упаковочный материал может быть опасен для детей!
- Для утилизации упаковки и самого устройства обратитесь в центр сбора вторсырья. После этого отрежьте сетевой кабель и сломайте механизм закрывания двери.
- Картонная упаковка изготовлена из вторсырья и должна утилизироваться в центре сбора макулатуры.
- Соблюдая правила утилизации изделия, вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.
- За более подробной информацией об утилизации изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы приобрели изделие.

**УТИЛИЗАЦИЯ:** Изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации.

### 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Для максимального использования прибора прочитайте инструкцию по эксплуатации перед тем, как начать работу с посудомоечной машиной.

#### Панель управления

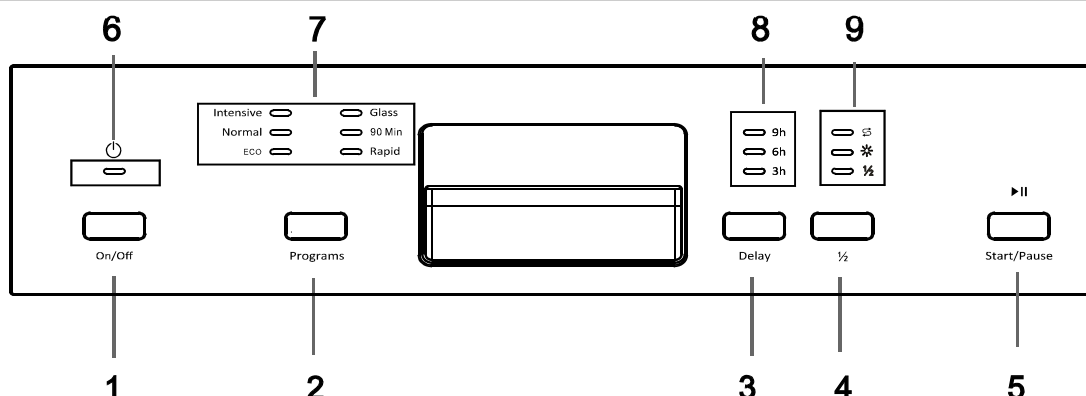

1. Кнопка питания: Для включения / выключения питания.
2. Выбор программы: Нажмите кнопку для выбора программы мойки
3. Кнопка отсрочки старта: нажать на кнопку, чтобы выбрать отсрочку старта.
4. Кнопка функции половинной загрузки: Для выбора функции половинной загрузки.
5. Старт / Пауза: Нажмите эту кнопку для начала или паузы в работе посудомоечной машины.
6. Индикатор питания: Для того, чтобы показать, когда питание включено
7. Индикаторы программы: показать, какую программу вы выбрали
8. Индикаторы отсрочки старта: показать отсрочку старта (3ч / 6ч / 9ч)
9. Предупреждающий индикатор соли:
  - Указывает, когда дозатор должен быть пополнен.
10. Предупреждающий индикатор ополаскивателя:
  - Указывает, когда дозатор должен быть пополнен.
- Индикатор функции половинной загрузки:
  - Указывает при выборе функции половинной загрузки

#### Общий вид посудомоечной машины

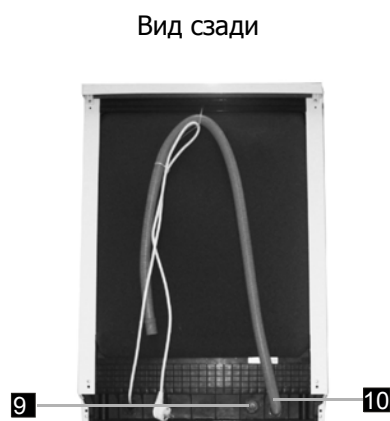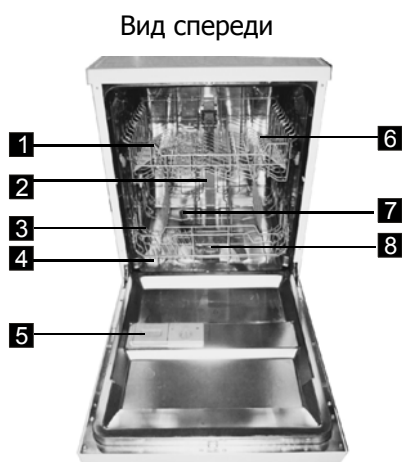

- |                                 |                                         |                                       |                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> Верхняя корзина        | <b>4</b> Отделение для соли             | <b>7</b> Коромысла                    | <b>10</b> Сливной шланг |
| <b>2</b> Внутренний трубопровод | <b>5</b> Отделение для моющего средства | <b>8</b> Система фильтрации           |                         |
| <b>3</b> Нижняя корзина         | <b>6</b> Подставка для чашек            | <b>9</b> Подключение заливного шланга |                         |

## 4. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ

Перед первым включением посудомоечной машины:

- А. Настройте устройство для смягчения воды.
- Б. Засыпьте 1,5 кг соли для посудомоечной машины и затем налейте воду в отделение для соли.
- В. Добавьте ополаскиватель в специальное отделение.
- Г. Добавьте моющее средство.

### А. Устройство для смягчения воды

Устройство для смягчения воды настраивается вручную с помощью ручки выбора жесткости воды. Устройство для смягчения воды служит для удаления минеральных веществ и солей из воды, которые неблагоприятно влияют на работу машины. Чем выше содержание минеральных веществ и солей, тем жестче вода. Устройство для смягчения воды нужно настроить в соответствии с жесткостью воды в вашей местности. Сведения о жесткости местной воды можно получить в местном предприятии водоснабжения.

#### Регулировка расхода соли

Посудомоечная машина позволяет регулировать расход соли на основании уровня жесткости используемой воды. Это необходимо для оптимизации и регулировки уровня расхода соли.

Чтобы настроить дозирование соли:

1. Включите машину.
2. Чтобы настроить дозировку соли, в течение 60 секунд после включения машины нажмите и удерживайте не менее 3-х секунд кнопку СТАРТ/ПАУЗА.
3. Кнопкой выбора программ установите необходимую дозировку соли в соответствии с жесткостью местной воды. Настройки изменяются в следующей последовательности: H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6.
4. Нажмите на кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы завершить настройку дозировки.

| ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ |       |         |         | Позиция ручки выбора         | Расход соли (грамм/цикл) |
|----------------|-------|---------|---------|------------------------------|--------------------------|
| °dH            | °fH   | °Кларка | ммоль/л |                              |                          |
| 0~5            | 0~9   | 0~6     | 0~0.94  | H1:Rapid Light bright        | 0                        |
| 6-11           | 10-20 | 7-14    | 1.0-2.0 | H2:90 Min Light bright       | 9                        |
| 12-17          | 21-30 | 15-21   | 2.1-3.0 | H3:90 Min Rapid Light bright | 12                       |
| 18-22          | 31-40 | 22-28   | 3.1-4.0 | H4:ECOLight bright           | 20                       |
| 23-34          | 41-60 | 29-42   | 4.1-6.0 | H5:ECO \ Rapid Light bright  | 30                       |
| 35-55          | 61-98 | 43-69   | 6.1-9.8 | H6:ECO \ 90 Min Light bright | 60                       |

#### Примечание 1

1°dH = 1,25°Кларка = 1,78°fH = 0,178 ммоль/л  
°dH — немецкая единица измерения  
°fH — французская единица измерения  
°Кларка — британская единица измерения

#### Примечание 2

Заводская установка: H4 (EN 50242)

Сведения о жесткости местной воды можно получить в местном предприятии водоснабжения.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если ваша посудомоечная машина не оборудована устройством для смягчения воды, данный раздел можно пропустить.

#### УСТРОЙСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Жесткость воды варьируется в зависимости от местности. Если в посудомоечной машине используется жесткая вода, на тарелках и посуде остается налет.


Посудомоечная машина оборудована специальным устройством для смягчения воды с отделением для соли, служащим для выведения извести и минеральных веществ из воды.

## Б. Добавление соли в устройство для смягчения воды

Используйте соль, специально предназначенную для посудомоечных машин. Отделение для соли располагается под нижней корзиной. Чтобы засыпать соль, выполните следующие действия.

### Внимание!

- Используйте соль, специально предназначенную для посудомоечных машин! Любая соль, не предназначенная для посудомоечных машин, особенно столовая, может повредить устройство для смягчения воды. Гарантия не распространяется на повреждения прибора, вызванные применением ненадлежащего типа соли. В случае таких повреждений производитель не несет ответственность за какой-либо ущерб.
- Для защиты от коррозии загружайте соль непосредственно перед включением машины. Благодаря этому перелившийся через край соляной раствор сразу смывается, и вокруг контейнера для соли не появляется ржавчина.

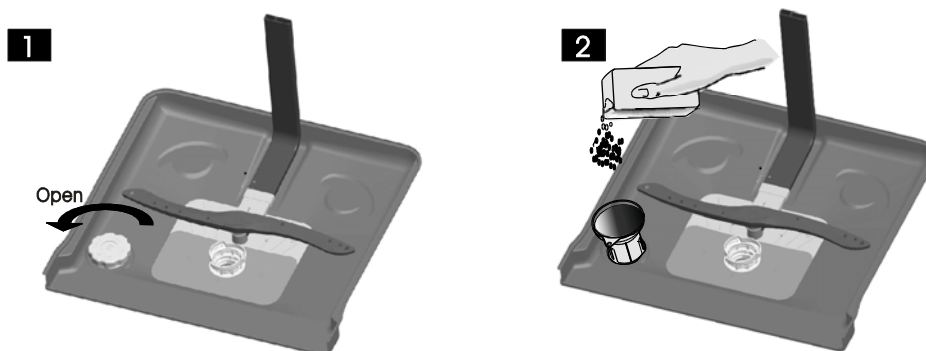

- А. Извлеките нижнюю корзину. Открутите и снимите крышку отделения для соли. **1**
- Б. Вставьте воронку (входит в комплект поставки) в отверстие отделения и засыпьте приблизительно 1,5 килограмма соли для посудомоечных машин.
- В. Отделение для соли до краев наполните водой. Небольшое количество воды может выливаться через край отделения для соли. Это нормально. **2**
- Г. После наполнения отделения для соли туго закрутите крышку по часовой стрелке.
- Д. Индикатор наличия соли погаснет, как только отделение будет заполнено солью.
- Е. Сразу после загрузки соли запустите программу мытья (рекомендуется использовать короткую программу). В противном случае фильтр, насос и другие важные узлы машины могут быть повреждены соляным раствором. На такие случаи гарантия не распространяется.

### ПРИМЕЧАНИЕ

1. Дозаправка соли производится после того, как на панели управления загорится индикатор наличия соли. В зависимости от зернистости соль может растворяться несколько часов, поэтому индикатор наличия соли может гореть еще некоторое время после наполнения отделения для соли. Если на панели управления отсутствует индикатор наличия соли (в некоторых моделях), вы можете сами рассчитать, когда нужно выполнить дозаправку солью в зависимости от количества выполненных циклов мойки.
2. Если соляной раствор разлился, запустите программу «Быстрое мытье» или «Холодное ополаскивание», чтобы смыть соль.

## В. Добавление ополаскивателя в специальное отделение

### Отделение для ополаскивателя

Ополаскиватель подается во время заключительного ополаскивания, чтобы предотвратить образование пятен и подтеков на посуде. Он также способствует лучшей сушке, позволяя воде свободно стекать.

Ваша посудомоечная машина разработана для применения жидкого ополаскивателя. Отделение для ополаскивателя расположено на внутренней стороне дверцы рядом с отделением для моющего средства. Чтобы добавить ополаскиватель, откройте крышку и залейте ополаскиватель в отделение так, чтобы индикатор наличия ополаскивателя стал полностью черным. Отделение для ополаскивателя вмещает приблизительно 110 миллилитров.

### Функция ополаскивателя

Ополаскиватель подается автоматически во время заключительного ополаскивания, обеспечивая полное ополаскивание и высыхание посуды без пятен и подтеков.

### Внимание!

Используйте ополаскиватели известных производителей. Никогда не добавляйте в отделение для ополаскивателя другие вещества (например, моющие средства для посудомоечных машин, жидкие моющие средства), так как это может привести к поломке прибора.

## Дозаправка отделения для ополаскивателя

Если на панели управления отсутствует индикатор наличия ополаскивателя, определить уровень ополаскивателя можно по цвету оптического индикатора «С», расположенного рядом с крышкой. При полном заполнении отделения для ополаскивателя индикатор полностью черный. По мере уменьшения объема ополаскивателя размер черной точки уменьшается. Не рекомендуется допускать падения уровня ополаскивателя ниже четверти объема отделения для ополаскивателя.

По мере уменьшения объема ополаскивателя размер черной точки на указателе уровня ополаскивателя изменяется, как показано на рисунке ниже.


- Полное заполнение.
- 3/4 объема отделения.
- 1/2 объема отделения.
- 1/4 объема отделения: необходимо добавить ополаскиватель, чтобы на посуде не оставалось пятен.
- Пустое отделение.



- 1 Чтобы открыть отделение, поверните крышку влево, в направлении стрелки с надписью OPEN (открыть) и снимите ее.
- 2 Залейте ополаскиватель в отделение. Следите, чтобы не перелить ополаскиватель.
- 3 Установите крышку на место и закрутите, повернув ее вправо.

**! ПРИМЕЧАНИЕ:** Протрите пролившийся во время заправки ополаскиватель, чтобы при следующем мытье избежать чрезмерного образования пены. Не забудьте установить крышку на место, прежде чем закрыть дверцу посудомоечной машины.

## Регулировка дозировки ополаскивателя

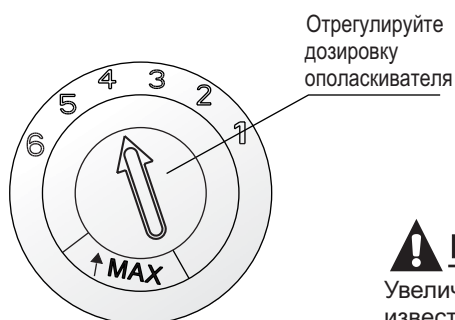

Отделение для ополаскивателя позволяет установить один из шести или четырех уровней дозировки ополаскивателя. Рекомендуемый уровень — 4. Если посуда не высыхает или на ней остаются пятна, необходимо увеличить дозировку ополаскивателя, повернув регулятор в положение «5». Если посуда и после этого остается невысохшей или с пятнами, дополнительно увеличьте дозировку. Рекомендуемая установка «4» (заводская установка «4»).

### **! ПРИМЕЧАНИЕ**

Увеличьте дозировку ополаскивателя, если после мытья на посуде остается вода или известковый налет. Уменьшите дозировку, если на посуде остаются липкие белесые пятна или синеватая пленка на стеклянной посуде и лезвиях ножей.

## Г. Моющее средство

Моющие средства удаляют грязь с посуды, растворяют грязь и затем вымываются из посудомоечной машины. Большинство представленных на рынке моющих средств справляются с этой задачей.

### Внимание!

#### Надлежащее использование моющего средства

Используйте моющие средства, специально предназначенные для посудомоечных машин. Всегда используйте только свежее и сухое моющее средство.

Никогда не засыпайте порошковое моющее средство в отделение, пока не подготовите посуду к мойке.

## Моющие средства

Существует 3 вида моющих средств:

1. с фосфатами и хлором,
2. с фосфатами, без хлора,
3. без фосфатов и хлора.

Современные порошковые моющие средства, как правило, не содержат фосфатов, поэтому не смягчают воду. В этом случае необходимо загружать соль в отделение для соли, даже если жесткость воды всего 6°dH. Если моющие средства без фосфатов использовать при жесткой воде, на посуде будут оставаться белые пятна.

Поэтому дозируйте больше моющего средства, чтобы добиться лучших результатов.

Моющие средства без хлора эффективны только для незначительного отбеливания, а стойкие и цветные пятна такие средства полностью не удаляют. В этом случае выбирайте программу с более высокой температурой.

## Концентрированное моющее средство

По химическому составу такие моющие средства разделяются на два основных типа:

- обычные щелочные моющие средства с каустическими компонентами,
- низкощелочные концентрированные моющие средства с натуральными энзимами.

## Моющие средства в таблетках


Таблетированные моющие средства различных производителей растворяются с различной скоростью.

Поэтому некоторые моющие средства не успевают полностью раствориться и проявить свои чистящие свойства на коротких программах мытья. При использовании моющих средств в таблетках выбирайте длинные программы, чтобы моющее средство полностью растворилось.

## Отделение для моющего средства

Моющее средство загружайте непосредственно перед запуском программы с учетом рекомендаций в таблице программ. Ваша посудомоечная машина использует меньше моющего средства и ополаскивателя, чем обычная посудомоечная машина. Как правило, для вашей посудомоечной машины при нормальной загрузке требуется одна столовая ложка моющего средства. Если посуда сильно загрязнена, увеличьте дозировку. Загружайте моющее средство непосредственно перед запуском программы, иначе оно может отсыреть и раствориться не полностью.

## Количество используемого моющего средства

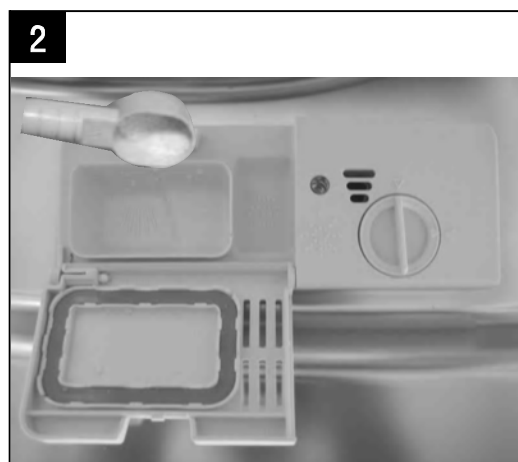

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если крышка закрыта, нажмите на фиксатор. Крышка откроется под действием пружины.
- Всегда добавляйте моющее средство непосредственно перед запуском программы.
- Используйте моющие средства известных производителей.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Моющие средства для посудомоечных машин вызывают коррозию! Храните эти средства в недоступных для детей местах.

## Добавление моющего средства


Загрузите моющее средство в отделение для моющего средства. Маркировка указывает на уровень дозировки (см. рис. справа):

- A** отделение для основного мытья,
- B** отделение для предварительного мытья.

Следуйте указаниям по дозировке моющего средства, приведенные на его упаковке.

Закройте крышку и нажмите, чтобы она защелкнулась.

Если посуда сильно загрязнена, загрузите моющее средство в отделение для предварительного мытья.

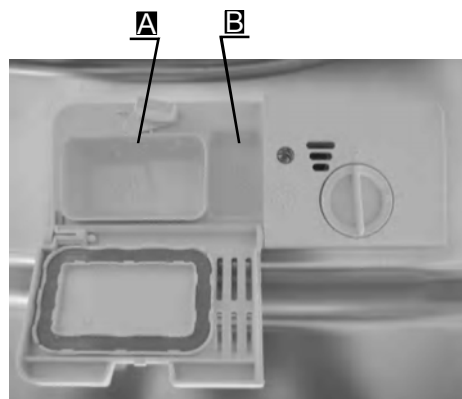

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Информацию о дозировке моющего средства для каждой программы вы найдете на последней странице.
- Помните, что дозировка может варьироваться в зависимости от загрязненности посуды и жесткости воды.
- Соблюдайте рекомендации производителя, указанные на упаковке.

## 5. ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ В МАШИНУ

### Рекомендации

- Приобретайте по возможности посуду, которая пригодна для мытья в посудомоечной машине.
- Используйте мягкое моющее средство, подходящее к типу посуды. При необходимости пользуйтесь информацией, предоставленной производителем моющего средства.
- Для деликатной посуды выбирайте программы с низкой температурой.
- Чтобы не испортить посуду, не вынимайте стеклянную посуду и столовые приборы сразу после завершения программы.

### Рекомендации по мытью в посудомоечной машине некоторых видов посуды

#### Не подходит

- Столовые приборы с ручками из дерева, фарфора, перламутра
- Нетермостойкая пластиковая посуда
- Старые столовые приборы с клееными нетермостойкими деталями
- Костяные приборы и посуда
- Оловянная и медная посуда
- Хрусталь
- Стальная посуда, подверженная коррозии
- Деревянная посуда
- Посуда из синтетических волокон

#### С ограничениями

- Некоторые типы стеклянной посуды могут потускнеть после многократного мытья
- Серебряные и алюминиевые детали после мытья обычно тускнеют
- Изделия, покрытые глазурью, могут потускнеть при частом мытье

### На что обратить внимание до и после загрузки корзин

Для получения наилучших результатов мытья выполняйте нижеприведенные рекомендации. Функциональность и внешний вид корзин и корзины для приборов могут отличаться в зависимости от модели.

Удалите с посуды все крупные остатки пищи. Замочите сковороды, чтобы размягчить пригоревшие остатки пищи.

Не обязательно споласкивать посуду под проточной водой.

Разместите посуду в корзине следующим образом:

1. Чашки, стаканы, кастрюли/сковороды и т. п. в перевернутом виде.
2. Предметы, имеющие выпуклости или вогнутости следует размещать под наклоном, чтобы вода могла стекать.
3. Все предметы должны быть надежно размещены, чтобы избежать опрокидывания.
4. Все предметы должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечить свободное вращение коромысел во время мойки.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Не следует мыть в машине слишком маленькие предметы, поскольку они могут выпасть из корзины.

- Вогнутые предметы, такие как чашки, стаканы, кастрюли и сковороды следует размещать в перевернутом виде, чтобы в них не собиралась вода.
- Посуда и приборы не должны стоять тесно и перекрывать друг друга.
- Стаканы не должны соприкасаться, чтобы не разбиться.
- В нижней корзине размещайте большие предметы с сильными загрязнениями.
- Опасно размещать длинные ножи в вертикальном положении!
- Длинные и/или острые столовые приборы, такие как разделочные ножи, следует размещать горизонтально в верхней корзине.
- Не перезагружайте машину. Это важно для получения наилучшего результата мытья и экономии электроэнергии.

### Выгрузка посуды


Чтобы не допустить попадания воды с верхней корзины в нижнюю, рекомендуется сначала разгрузить нижнюю корзину, а потом верхнюю.

## ■ Загрузка обычной посуды

### Загрузка верхней корзины

Верхняя корзина предназначена для более хрупкой и легкой посуды, например, стеклянной посуды, кофейных и чайных чашек и блюдец, а также тарелок, маленьких салатниц и неглубоких лотков (если они не очень грязные). Разместите посуду так, чтобы она не двигалась струями воды.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА  
ПОСУДОМОЕЧНОЙ  
МАШИНЫ

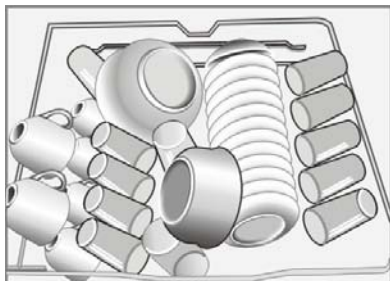


Помните!

- Кастрюли, миски и т. п. были размещены вверх дном.
- Глубокие кастрюли должны быть наклонены таким образом, чтобы в них попадала струя воды.
- Держатели в нижней корзине складываются, чтобы в нее можно было установить кастрюли большого размера или большее количество посуды.

### Загрузка нижней корзины

Рекомендуется размещать большие предметы и посуду с сильными загрязнениями — кастрюли, сковороды, крышки, подносы и миски — в нижней корзине, как показано на рисунке. Размещайте подносы и крышки по бокам, чтобы обеспечить вращение коромысла.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА  
ПОСУДОМОЕЧНОЙ  
МАШИНЫ

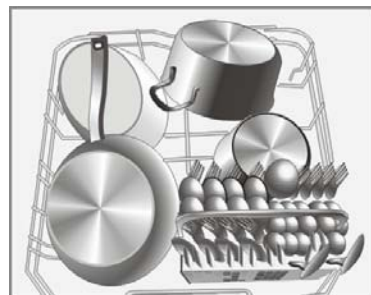

### Регулировка верхней корзины

Высота верхней корзины может регулироваться, чтобы создать больше пространства для больших предметов посуды, как на верхней, так и на нижней корзине. Высота верхней корзины может регулироваться установкой роликов на направляющие разной высоты. Длинные предметы, сервировочные столовые приборы салатные подносы и ножи необходимо располагать на полке таким образом, чтобы они не препятствовали вращению оросителей.


Нижнее положение      Верхнее положение



Ролики

### Складывание подставок для чашек

Для лучшего размещения кастрюль и сковород подставки можно опустить, как показано на рисунке.

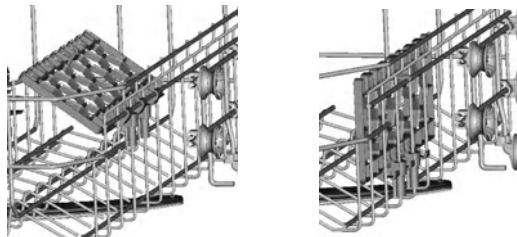

### Складывание держателей в нижней корзине

Для лучшего размещения кастрюль и сковород держатели в нижней корзине можно сложить, как показано на рисунке.




### Корзина для столовых приборов

Столовые приборы следует размещать в корзине для столовых приборов отдельно друг от друга в соответствующем положении. При этом убедитесь, что приборы не перекрывают друг друга: это может ухудшить качество мытья.

Для качественного мытья размещайте столовое серебро следующим образом:

- убедитесь, что приборы не перекрывают друг друга,
- размещайте приборы выпуклой стороной вверх,
- длинные приборы помещайте в середину.

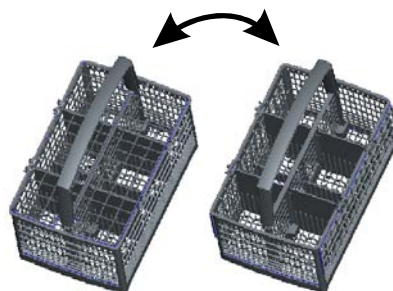

## 6. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ МЫТЬЯ

### Таблица программ



(★) Знак \* означает, что нужно залить ополаскиватель в отделение для ополаскивателя.

| Программа                                                                                        | Информация о программе                                                                                                                          | Описание цикла мойки                                                                   | Моющее средство замачивание. / основная мойка | Время выполнения программы (мин) | Энергопотребление (кВтч) | Потребление воды (л) | Ополаскиватель |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| <br>Интенсивная | Для очень грязной посуды и кастрюль, сковород, блюд обычной степени загрязнения с засохшими остатками пищи                                      | Предварительная мойка (50°C)<br>Основная мойка (60°C)<br>Ополаскивание (65°C)<br>Сушка | 5/30 гр (или 3 в 1)                           | 160                              | 1.5                      | 18.5                 | ★              |
| <br>Стандартная | Посуда обычной степени загрязнения, например, кастрюли, тарелки, стаканы и слабо загрязненные сковороды.                                        | Предварительная мойка (45°C)<br>Основная мойка (55°C)<br>Ополаскивание (65°C)<br>Сушка | 5/30 гр (или 3 в 1)                           | 180                              | 1.25                     | 15                   | ★              |
| ECO<br>(*EN 50242)<br>Эко                                                                        | Стандартная программа, для посуды средней степени загрязнения. Оптимальное соотношение энергопотребления и расхода воды для такого типа посуды. | Предварительная мойка (45°C)<br>Основная мойка (45°C)<br>Ополаскивание (65°C)<br>Сушка | 5/30 гр (или 3 в 1)                           | 185                              | 0.93                     | 11                   | ★              |
| <br>Стекло    | Для слабозагрязненной посуды и посуды из стекла                                                                                                 | Предварительная мойка (40°C)<br>Основная мойка (40°C)<br>Ополаскивание (60°C)<br>Сушка | 5/30 гр (или 3 в 1)                           | 120                              | 0.85                     | 14.5                 | ★              |
| 90 мин<br>    | Для слабозагрязненной посуды. Без сильной сушки.                                                                                                | Предварительная мойка (65°C)<br>Основная мойка (65°C)<br>Ополаскивание (65°C)<br>Сушка | 35 гр (или 3 в 1)                             | 90                               | 1.35                     | 12.5                 |                |
| <br>Быстрая   | Ускоренный цикл для мытья слабозагрязненной посуды.                                                                                             | Основная мойка (45°C)<br>Ополаскивание (55°C)                                          | 20 гр                                         | 40                               | 0.75                     | 11.5                 |                |



**ПРИМЕЧАНИЕ:** \*EN50242: Эта программа является пробной. Сведения о сравнительных испытаниях в соответствии с EN50242:

- Вместимость: 12 комплектов посуды
- Положение верхней корзины: верхние ролики на направляющих
- Настройка ополаскивания: 6
- PI:0,49 Вт; Po:0,45 Вт

### ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

Запуск цикла мойки:

1. Выдвиньте нижнюю и верхнюю корзины, загрузите в них посуду и задвиньте их обратно. Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, а затем верхнюю (см. раздел «Загрузка посудомоечной машины»).
2. Налейте моющее средство (см. раздел «Соль, моющее средство и ополаскиватель»).
3. Вставьте вилку в розетку. Характеристики электросети: 220-240 В переменного тока/50 Гц, характеристики розетки: 10А, 250 В переменного тока. Убедитесь, что кран подачи воды полностью открыт.
4. Закройте дверцу, нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (On/Off), при этом загорится индикатор ВКЛ/ВЫКЛ.
5. Поверните переключатель программ по часовой стрелке для выбора программы, программы мойки будут меняться в следующей последовательности: **Интенсивная->Стандартная->Эко->Стекло-> 90 мин - Быстрая** ; Когда программа будет выбрана, загорится соответствующий индикатор. Затем нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА (Start/Pause), посудомоечная машина начнет работать.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

Если вы нажали на кнопку СТАРТ/ПАУЗА, чтобы приостановить программу, индикатор включения в сеть прекратит мигать, и каждую минуту будет раздаваться звуковой сигнал, пока вы не нажмете кнопку СТАРТ/ПАУЗА для продолжения работы.

## **Изменение программы мытья**

- 1 Изменить программу можно только через непродолжительное время после начала работы машины. В противном случае моющее средство будет уже израсходовано и вода, в которой оно растворено, будет слита. Если это произошло, моющее средство следует снова загрузить в соответствующее отделение (см. раздел «Добавление моющего средства»).
- 2 Нажмите на кнопку СТАРТ/ПАУЗА, машина перейдет в режим ожидания. Нажимайте кнопку выбора программ не менее трех секунд, затем вы можете установить требуемую программу (см. раздел «Запуск программы»).

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

При открывании дверцы во время мытья, машина остановится. Индикаторная лампочка программы перестанет мигать, а звуковой сигнал будет повторяться каждую минуту, пока вы не закроете дверцу. После закрывания дверцы машина возобновит работу через 10 секунд. Если в вашей машине неисправна функция памяти, после возобновления подачи электроэнергии (в случае перебоев подачи электроэнергии) машина завершит выбранную программу.

## **Забыли положить какую-то посуду?**

Забытую посуду можно добавить в любой момент, пока не откроется отделение для моющего средства.

- 1 Нажмите на кнопку СТАРТ/ПАУЗА.
- 2 Приоткройте дверцу, чтобы остановить посудомоечную машину.
- 3 После того как коромысла остановятся, можно открыть дверцу полностью.
- 4 Добавьте забытую посуду.
- 5 Закройте дверцу.
- 6 Нажмите на кнопку СТАРТ/ПАУЗА, посудомоечная машина начнет работать через 10 секунд.

## **После завершения мытья**

По окончании цикла мытья посудомоечная машина подает звуковой сигнал в течение 8 секунд. Выключите прибор при помощи кнопки вкл./выкл., закройте кран подачи воды и откройте дверцу машины. Подождите несколько минут перед выгрузкой посуды, чтобы посуда и приборы остыли. Горячая посуда более хрупкая и может разбиться. К тому же так она лучше высохнет.

### **■ Выключите посудомоечную машину**

Если индикаторная лампочка программы не мигает, значит выполнение программы завершено.

1. Выключите посудомоечную машину при помощи кнопки вкл./выкл.
2. Закройте кран подачи воды.

### **■ Осторожно откройте дверцу**

Горячая посуда чувствительна к ударам. Перед выгрузкой посуда должна остыть в течение примерно 15 минут.

Откройте дверцу посудомоечной машины, оставьте ее приоткрытой и подождите несколько минут прежде, чем выгружать посуду. Таким образом она остынет и лучше высохнет.

### **■ Разгрузка посудомоечной машины**

Внутренние поверхности посудомоечной машины могут быть мокрыми. Это нормально.


Разгрузите сначала нижнюю корзину, а затем верхнюю. Это позволит не допустить капания воды с верхней корзины в нижнюю корзину.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасно открывать дверцу во время мытья, потому что вы можете ошпариться горячей водой.

### Система фильтрации

Фильтр предупреждает попадание крупных остатков пищи и других предметов в насос. Остатки пищи могут засорить фильтр, в этом случае их следует удалить.

Система фильтрации состоит из фильтра грубой очистки, основного фильтра и микрофильтра (фильтра тонкой очистки).

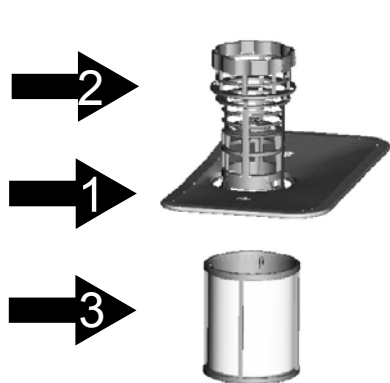

#### Основной фильтр 1

Частицы пищи и грязи, улавливаемые этим фильтром, измельчаются струей из специальной форсунки нижнего коромысла и смываются в слив.

#### Фильтр грубой очистки 2

Крупные предметы, такие как кости или стекло, которые могут засорить слив, улавливаются фильтром грубой очистки. Чтобы достать предметы, задержанные этим фильтром, осторожно нажмите на заглушку сверху этого фильтра и выньте его.

#### Фильтр тонкой очистки 3


Этот фильтр задерживает грязь и остатки пищи в зоне отстойника и препятствует им опять попасть на поверхность посуды во время мытья.

### Сборка фильтра

Фильтр эффективно задерживает частицы пищи, содержащиеся в воде, что обеспечивает ее рециркуляцию в ходе программы. Для получения наилучших результатов следует регулярно чистить фильтр. Для этого следует удалять частицы пищи, попавшие в фильтр, после каждого цикла мойки, промывая его в проточной воде. Чтобы вынуть фильтр, потяните вверх ручку крышки.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Посудомоечную машину никогда нельзя включать без фильтров.
- Неправильно собранный и установленный фильтр может ухудшить результаты мытья и повредить посуду и столовые приборы.

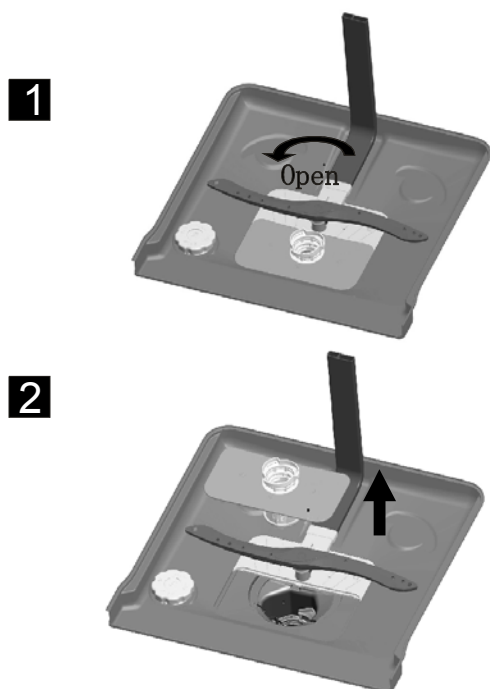

Шаг 1: Поверните фильтр против часовой стрелки.

Шаг 2: Выньте фильтр.



**ПРИМЕЧАНИЕ** Схема разборки фильтра — порядок с 1-го по 2-й шаг, схема сборки — со 2-го по 1-й.

## Комментарии

- Проверьте загрязненность фильтров после каждого использования машины.
- Открутив фильтр грубой очистки, можно вынуть систему фильтрации. Удалите все остатки пищи и промойте фильтры под проточной водой.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** *Всю систему фильтров следует мыть один раз в неделю.*

## Очистка фильтра

Для очистки фильтров грубой и тонкой очистки используйте щетку.

Соберите детали фильтра, как показано на рисунках на последней странице, и установите всю систему фильтрации в посудомоечной машине на место и прижмите.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** При очистке фильтров не стучите по ним. Иначе фильтры могут погнуться, таким образом функционирование посудомоечной машины будет нарушено.


## Уход за посудомоечной машиной

Панель управления очищайте слегка влажной тряпкой и затем вытрите насухо.

Внешние поверхности можно обрабатывать средством для полировки.

Нельзя использовать острые предметы, металлические мочалки и абразивные пасты.

## Очистка дверцы

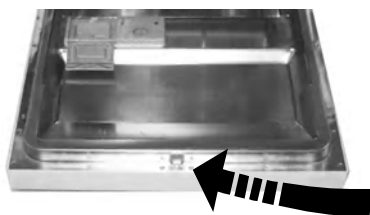

Для очистки бортиков дверцы следует использовать только мягкую тряпку, смоченную в теплой воде. Чтобы не допустить проникновения жидкости в запорное устройство или на детали электрооборудования, не используйте аэрозольные чистящие средства.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** ● Не используйте аэрозольные чистящие средства для очистки внутренней поверхности дверцы, так как это может повредить запорное устройство и детали электрооборудования.  
● Нельзя использовать абразивные средства и некоторые виды бумажных полотенец, чтобы не поцарапать поверхность из нержавеющей стали и не оставить на ней пятен.

## Защита от замерзания

Примите меры, чтобы защитить машину от промерзания в зимний период. После каждого цикла мойки выполняйте следующие рекомендации:

1. Отключите прибор от электросети.
2. Закройте кран подачи воды и отсоедините от него заливной шланг.
3. Слейте воду из заливного шланга и из крана подачи воды (для сбора воды подставьте миску).
4. Снова подсоедините заливной шланг к крану подачи воды.
5. Выньте фильтр и удалите воду из сливного отверстия при помощи губки.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** *Если посудомоечная машина не работает из-за образования льда, обратитесь в сервисный центр.*

## Очистка коромысел

Необходимо регулярно очищать коромысла, так как содержащиеся в жесткой воде вещества могут засорить форсунки и подшипники.

Чтобы снять верхнее коромысло, следует взяться за гайку и повернуть коромысло по часовой стрелке.

Чтобы снять нижнее коромысло, потяните его вверх.

Помойте коромысла в теплом мыльном растворе, а для очистки форсунок используйте мягкую щетку. Тщательно промойте их в проточной воде и установите на место.



## Как поддерживать посудомоечную машину в хорошем состоянии

### ● После каждого мытья

После каждого мытья закрывайте кран подачи воды и оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы внутри не образовывалась плесень и неприятные запахи.

### ● Отключение от электросети

Перед очисткой или текущим обслуживанием обязательно вынимайте вилку из розетки.

### ● Не используйте растворители и абразивные моющие средства

Для очистки внешних поверхностей и резиновых деталей нельзя использовать растворители и абразивные моющие средства. Используйте тряпку и теплый мыльный раствор. Для удаления известкового налета с внутренней поверхности используйте тряпку, смоченную в слабом растворе уксуса, или специальное средство, предназначенное для посудомоечных машин.

### ● Если вы длительное время не будете пользоваться машиной

Рекомендуется выполнить цикл мойки без посуды, вынуть вилку из розетки, закрыть кран подачи воды и оставить дверцу приоткрытой. Благодаря этому уплотнители прослужат дольше, и внутри не будет образовываться неприятный запах.

### ● Перемещение машины

Если машину надо передвинуть, старайтесь держать ее в вертикальном положении. При необходимости можно наклонить машину назад.

### ● Уплотнители


Одной из причин образования неприятного запаха являются остатки пищи в уплотнителях. Для предупреждения этого периодически мойте уплотнители влажной губкой.

## 8. УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

### Размещение прибора

Установите прибор в выбранном месте. Задняя поверхность должна быть повернута к стене, а боковые поверхности располагаться вдоль прилегающих поверхностей мебели или стен. Машина оснащена заливным и сливным шлангами, которые могут размещаться справа или слева, что облегчает выбор места для размещения.

#### Выравнивание машины

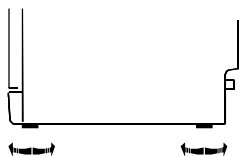

При установке машины ее высоту можно регулировать с помощью регулируемых ножек. В любом случае, машина не должна наклоняться более чем на 2°.

### Подключение к электросети

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для личной безопасности:

- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УДЛИНИТЕЛЯМИ И ПЕРЕХОДНИКАМИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРИБОРА.
- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УДАЛЯЙТЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОД ИЗ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ.

### Требования к электрооборудованию

Проверьте, чтобы напряжение, указанное на заводской табличке соответствовало напряжению в сети. Используйте предохранитель на 10 ампер, рекомендуется использовать также предохранитель с задержкой на срабатывание или автоматический выключатель, предусмотрите отдельный контур, используемый только для посудомоечной машины.

#### Электрическое подключение

#### ⚠ Обеспечьте надлежащее заземление перед началом эксплуатации!

Проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало напряжению, указанному на заводской табличке. Вилку следует вставлять только в розетку с заземлением. Если розетка не подходит для вилки, рекомендуется установить новую, а не использовать переходники, так как они могут вызвать перегрев и возгорание.




### УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

- Этот прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или выхода из строя заземление снизит риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления для электрического тока. Этот прибор оснащен шнуром питания с заземляющим проводом и вилкой с заземлением. Вилку следует вставлять в соответствующую розетку, которая установлена и заземлена в соответствии с существующими стандартами и требованиями.

- ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**
- Неправильное соединение заземляющего оборудования может повлечь риск поражения электрическим током.
  - Если у вас есть сомнения, вызовите квалифицированного электрика или мастера авторизованного сервисного центра для проверки правильности заземления.
  - Не заменяйте вилку, поставляемую с прибором. Если вилка не подходит к розетке, для замены розетки обратитесь к квалифицированному электрику.

## Подключение к водопроводу

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

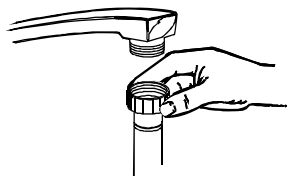


Соедините шланг подачи холодной воды с резьбовым соединителем (на  $\frac{3}{4}$  дюйма) и убедитесь в том, что он надежно затянут. Если водопроводные трубы новые или давно не использовались, дайте воде стечь, чтобы убедиться в том, что вода чистая и не имеет примесей. Если не проделать эту процедуру, то впускной клапан может засориться, что приведет к поломке машины.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** После пользования прибором, закройте кран.

### Подключение сливного шланга

Вставьте сливной шланг в отверстие для слива с минимальным диаметром 40 миллиметров или подсоедините его к сливу мойки, предварительно проверив, чтобы шланг не был перекручен или пережат. Верхняя часть шланга должна находиться на высоте не более 1000 миллиметров.

**⚠ ЗАКРЕПИТЕ СЛИВНОЙ ШЛАНГ КАК ПРИ ВАРИАНТЕ А, ТАК И ПРИ ВАРИАНТЕ В**

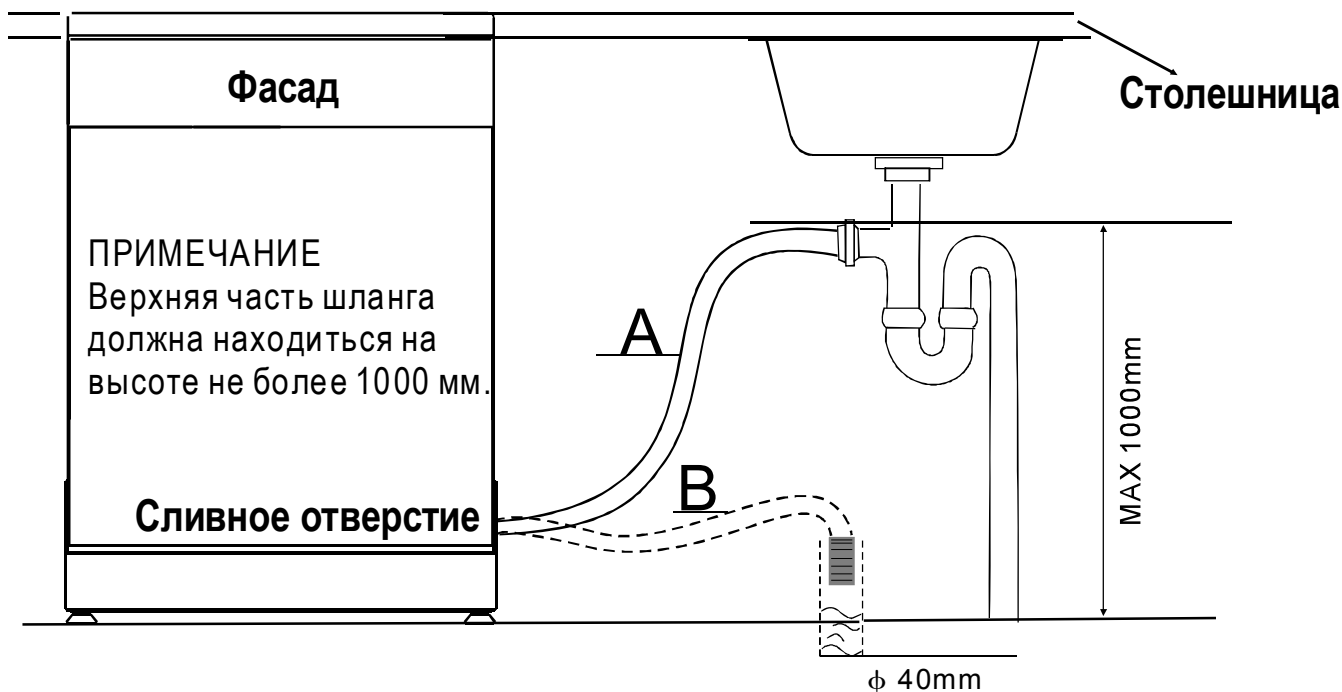

### Как слить избыток воды из шлангов

Если раковина расположена на высоте выше 1000 миллиметров, избыточную воду нельзя сливать непосредственно в раковину. В этом случае воду следует слить в миску или в удобный контейнер, расположенные ниже уровня раковины.

### Сливное отверстие для воды

Подсоедините сливной шланг. Сливной шланг должен быть правильно подсоединен для предотвращения утечки воды. Проверьте, чтобы сливной шланг не был перекручен или пережат.

### Удлинение шланга

Если необходим более длинный сливной шланг, следует использовать шланг, подобный поставляемому в комплекте.

Его длина не должна превышать 4 метров, иначе эффективность работы прибора будет снижена.

### Подсоединение к сливу мойки

Сливное отверстие должно находиться на высоте не более 1000 миллиметров от дна посудомоечной машины. Сливной шланг необходимо закрепить.

## Запуск посудомоечной машины

Перед включением прибора проверьте следующее:

- 1** Прибор правильно выставлен по уровню и надежно установлен.
- 2** Водопроводный кран открыт.
- 3** Отсутствует утечка воды из соединительных элементов.
- 4** Сетевой кабель надежно подсоединен.
- 5** Прибор подключен к сети.
- 6** Заливной и сливной шланги не перекручены.
- 7** Все упаковочные материалы и сопроводительные документы удалены из посудомоечной машины.




**ВНИМАНИЕ:** После установки прибора сохраните эту инструкцию. Ее содержание поможет ответить на многие вопросы пользователя.

## 9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Перед обращением в сервисный центр

Данная таблица поможет вам самостоятельно устранить некоторые неисправности без обращения в сервисный центр.

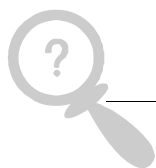

|                      | Проблема                                   | Возможные причины                                                              | Что делать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технические проблемы | Посудомоечная машина не включается.        | Сгорели предохранители, отключен центральный выключатель.                      | Замените предохранители, отключите все приборы, подсоединенные к той же цепи.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                            | Прибор не включен в сеть.                                                      | Проверьте, чтобы машина была включена в сеть и дверца была плотно закрыта.<br>Проверьте, чтобы вилка была воткнута в розетку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                            | Низкое давление в водопроводе.                                                 | Проверьте, правильно ли выполнено подключение к водопроводу, и включена ли вода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | Вода из посудомоечной машины не сливается. | Плохо закрыта дверца.                                                          | Плотно закройте дверцу до щелчка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                            | Перекрыт сливной шланг.                                                        | Проверьте сливной шланг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Общие проблемы       | Пена в моечной камере.                     | Засорен фильтр.                                                                | Проверьте фильтр грубой очистки (см. раздел «Очистка фильтра»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                            | Засорен слив раковины.                                                         | Проверьте не засорен ли слив (сифон) раковины.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | Пятна в моечной камере.                    | Неправильное моющее средство.                                                  | Используйте только специальное моющее средство для посудомоечных машин, чтобы избежать пенообразования. Если это происходит, откройте машину и дайте пене сойти. Залейте 4,5 литра холодной воды в моечную камеру. Закройте дверцу до щелчка, затем включите любую программу, чтобы слить воду. В начале программы машина откачивает воду. Откройте дверцу после завершения слива и проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторите. |
|                      |                                            | Разлился ополаскиватель.                                                       | Сразу вытрите разлившийся ополаскиватель.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                            | Было использовано моющее с красителем.                                         | Проверьте, чтобы моющее средство не содержало красителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Белая пленка на внутренней поверхности.    | Жесткая вода.                                                                  | Для мытья внутренней поверхности используйте губку, смоченную в растворе моющего средства для посудомоечной машины, при этом наденьте резиновые перчатки. Чтобы избежать образования пены, используйте только моющее средство для посудомоечной машины.                                                                                                                                                                                      |
|                      | Пятна ржавчины на приборах.                | Предметы подвержены коррозии.                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                            | После добавления соли программа не включилась. Соль попала в моечный цикл.     | После добавления соли обязательно используйте короткую программу мытья без загрузки посуды и не включая функцию «Турбо» (если имеется).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                            | Плохо закрыта крышка устройства для смягчения.                                 | Проверьте, чтобы крышка была плотно закрыта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Шум                  | Стук в моечной камере.                     | Коромысло задевает за какой-либо предмет посуды в корзине.                     | Прервите программу, правильно разместите предметы, которые задевают коромысло.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | Дребезжащий звук в моечной камере.         | Столовые приборы плохо установлены.                                            | Прервите программу и надежно установите столовые приборы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Стук в водопроводных трубах.               | Может быть вызвано особенностями расположения труб или их поперечным сечением. | Это не влияет на работу прибора. При сомнениях вызовите сантехника.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | Посуда плохо вымыта.                       | Посуда неправильно загружена.                                                  | См. раздел «Загрузка посуды в машину».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      |                                            | Программа недостаточно мощная.                                                 | Выберите более интенсивную программу, см. «Таблицу программ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |                                            | Недостаточное количество моющего средства.                                     | Используйте больше моющего средства или смените его.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                            | Посуда блокирует движение коромысел.                                           | Переставьте посуду, чтобы обеспечить свободное вращение коромысел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



Неудовлетворительный результат мытья

| Проблема                             | Возможные причины                                                                                                                     | Что делать                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Неудовлетворительный результат мытья | Фильтры внизу моечной кабины засорены или неправильно установлены. Из-за этого может блокироваться подача воды из форсунок коромысел. | Очистите и/или правильно установите фильтры. Очистите форсунки коромысел, см. «Очистка коромысел».                                                                                                                                                         |
|                                      | Разводы на стеклянной посуде.                                                                                                         | Используйте меньше моющего средства и выберите более короткий цикл для мойки стеклянной посуды.                                                                                                                                                            |
|                                      | Черные или серые следы на посуде.                                                                                                     | Используйте мягкое абразивное средство для удаления следов.                                                                                                                                                                                                |
|                                      | Моющее средство остается в контейнере.                                                                                                | Правильно установите посуду.                                                                                                                                                                                                                               |
| Неудовлетворительный результат сушки | Посуда не сушится.                                                                                                                    | Неправильная загрузка.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                      | Слишком мало ополаскивателя.                                                                                                          | Загрузите посуду согласно инструкции.                                                                                                                                                                                                                      |
|                                      | Посуда вынимается слишком быстро.                                                                                                     | Добавьте/наполните отделение для ополаскивателя.                                                                                                                                                                                                           |
|                                      | Выбрана неправильная программа.                                                                                                       | Не вынимайте посуду сразу после мойки. Приоткройте дверцу, чтобы вышел пар. Вынимайте посуду, только когда она слегка теплая на ощупь. Сначала разгрузите нижнюю корзину, чтобы вода с верхней не попала в нее.                                            |
|                                      | Использование столовых приборов с низкокачественным покрытием.                                                                        | В коротких программах температура мойки ниже. Это ухудшает результаты мойки. Выбирайте программы с продолжительным временем мойки.<br>Вода хуже стекает с таких изделий. Приборы или посуда такого типа не предназначены для мытья в посудомоечной машине. |

## Коды ошибок


При обнаружении некоторых неисправностей на дисплее появляются коды ошибок.

| Коды                                                                              | Значения                                     | Возможные причины                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| (часто мигает индикатор программы « <b>Быстрая</b> »)                             | Вода долго заливается.                       | Не открыт кран подачи воды, затруднена подача воды или низкое давление в водопроводе. |
| (часто мигают индикаторы программ « <b>Быстрая</b> » и « <b>Быстрое</b> » мытье») | Вода не нагревается до заданной температуры. | Неисправность нагревательного элемента.                                               |
| (часто мигает индикатор программы « <b>Экономичное мытье</b> »)                   | Утечка воды.                                 | Утечка воды из какого-либо узла машины.                                               |

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- При обнаружении утечки закройте кран подачи воды и обратитесь в сервисный центр.
- Если небольшое количество воды вызвано переливом или незначительной утечкой, перед повторным включением машины вытрите ее.


## Техническая информация

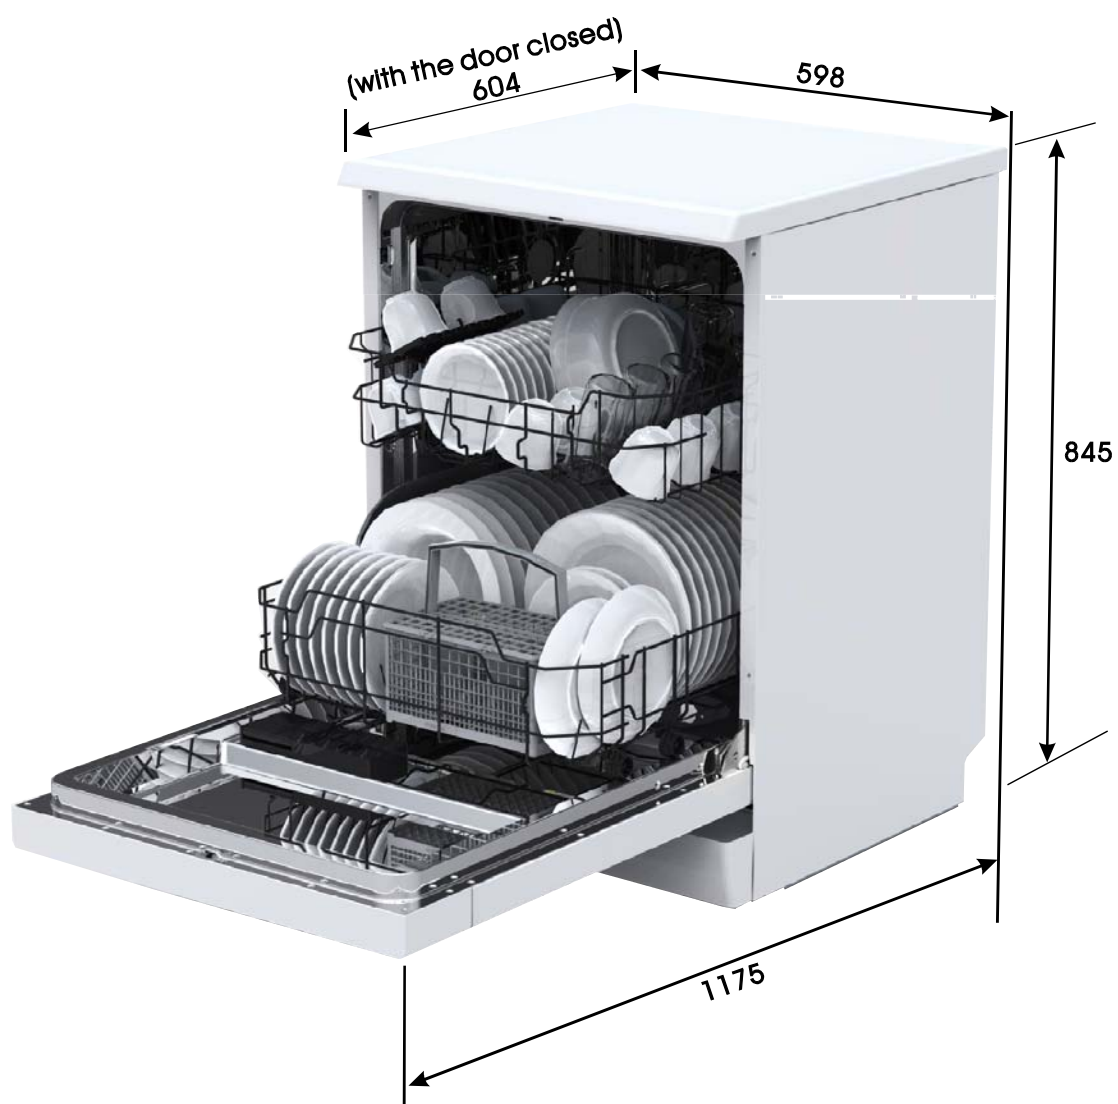

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Высота         | 845 мм                      |
| Ширина         | 598 мм                      |
| Глубина        | 604 мм (с закрытой дверцей) |
| Давление воды  | 0,04-1,0 МПа                |
| Электропитание | см. заводскую табличку      |
| Загрузка       | 12 комплектов посуды        |


# Загрузка корзин согласно En50242:

1. Верхняя корзина:

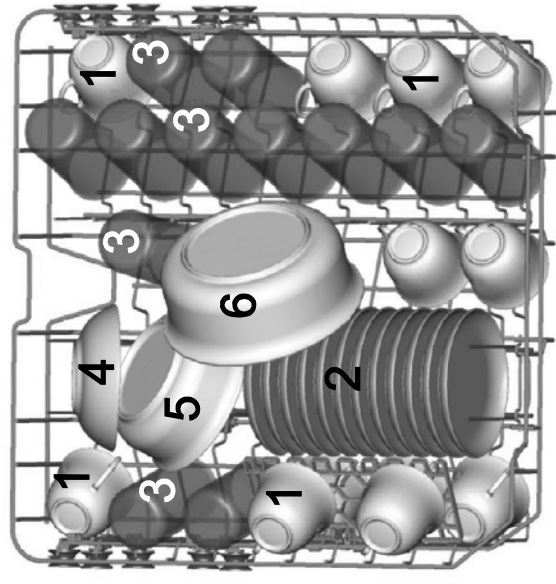

- Чашки
- Блюда
- Стаканы
- Маленькие салатницы
- Средние салатницы
- Большие салатницы
- Десертные тарелки
- Мелкие тарелки
- Глубокие тарелки
- Овальные блюда

2. Нижняя корзина:

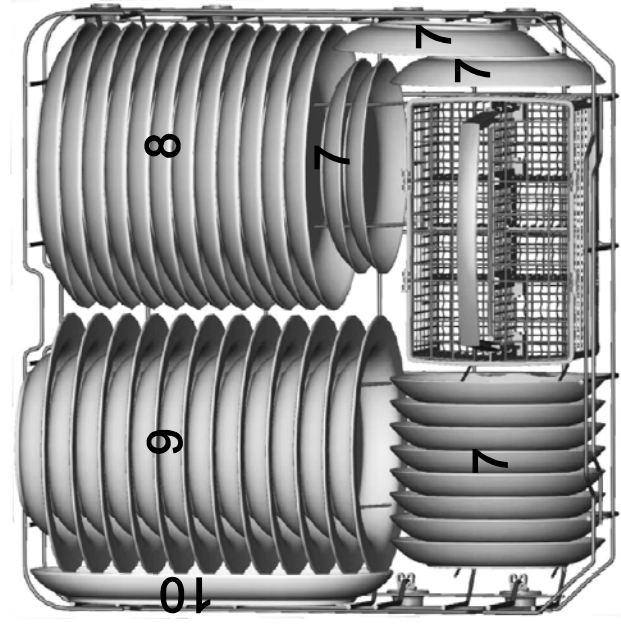

3. Корзина для столовых приборов

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   | 3 | 3 |   |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 2 | 2 |   | 8 |   |   | 7 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |   | 6 |

- 1 Столовые ложки
- 2 Вилки
- 3 Ножи
- 4 Чайных ложки
- 5 Десертные ложки
- 6 Сервировочные ложки
- 7 Сервировочные вилки
- 8 Ложка для соуса

Информация для сравнительных испытаний в соответствии с EN 50242  
Вместимость: 12 комплектов посуды  
Положение верхней корзины: нижнее положение  
Программа: Экономичное мытье  
Регулировка ополаскивателя: 6  
Регулировка устройства для смягчения воды: H3

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Таблица характеристик бытовой посудомоечной машины в соответствии с Европейской директивой 1059/2010:

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Производитель                               | De Longhi               |
| Тип / описание                              | DDWS 09F Quarzo         |
| Стандартные комплекты посуды                | 12                      |
| Класс энергопотребления ❶                   | A++                     |
| Годовое энергопотребление ❷                 | 258 кВтч                |
| Энергопотребление за стандартный цикл мытья | 0.90 кВтч               |
| Энергопотребление в отключенном режиме      | 0.45 Вт                 |
| Энергопотребление в режиме готовности       | 0.49 Вт                 |
| Годовое потребление воды ❸                  | 3080 л                  |
| Класс сушки ❹                               | A                       |
| Стандартный цикл мытья ❺                    | Экономичное мытье 45°C  |
| Длительность программы стандартного цикла   | 185 минут               |
| Уровень шума                                | 47 дБ( A) на 1 pW       |
| Установка                                   | отдельностоящий прибор  |
| Возможность встраивания                     | да                      |
| Высота                                      | 84.5 см                 |
| Ширина                                      | 59.8 см                 |
| Глубина (с присоединительными элементами)   | 60.4 см                 |
| Энергопотребление                           | 1760-2100 Вт            |
| Напряжение/частота                          | 220-240 В ~ / 50 Гц     |
| Давление воды                               | 0,4-10 бар = 0,04-1 МПа |

## NOTE:

- ❶ A+++ (высший класс эффективности) до D (низший класс эффективности)
- ❷ Энергопотребление 258 кВтч в год, на основании 280 стандартных циклов мытья с заполнением холодной водой и с режимами низкого потребления. Реальное потребление зависит от условий использования.
- ❸ Потребление воды 3080 литров в год, на основании 280 стандартных циклов мытья. Реальное потребление зависит от условий использования.
- ❹ A (высший класс эффективности) до G (низший класс эффективности)
- ❺ Эта программа подходит для мойки обычно загрязненной посуды и является самой эффективной по сочетанию потребления электроэнергии и воды для этого типа посуды.

Соответствует европейским стандартам и директивам:

- LVD 2006/95/EC
- EMC 2004/108/EC
- ErP 2009/125/EC

Эти значения измерены в соответствии со стандартами и в специальных рабочих условиях. Результаты могут различаться в зависимости от количества и степени загрязненности посуды, жесткости воды и количества моющего средства и т.д.

Инструкция соответствует стандартам и нормам ЕС.

Импортёр на территорию РФ: «Общество с ограниченной ответственностью  
«ЛК-ЦЕНТР»

Адрес: 127411, Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, корп. 12

Сертификат соответствия № RU C-CN.АЛ16.В.14199

Срок службы изделия 10 лет с даты производства. Дата производства зашифрована  
в серийном номере. При обнаружении неисправности необходимо прекратить  
использование изделия и связаться с локальным представительством или  
сервисным центром.

Организация, уполномоченная на принятие претензий в РФ: «ООО «ЛК-ЦЕНТР»

Адрес: 127411, Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, корп. 12

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На бытовую технику производства компании De'Longhi



Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Товар отпустил

(Фамилия продавца)

Претензий по внешнему виду  
и комплектности не имею.

(подпись клиента)

М.П.

**Гарантия не распространяется** на повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования, неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию, естественного износа, неправильного или небрежного обращения, использования непригодного вспомогательного оборудования, химических, электрохимических или электрических воздействий, если они имеют место быть не по вине поставщика, а также вследствие несоблюдения указаний, изложенных в руководстве по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, равно как и ненадлежащих конструктивных изменений и ремонтных работ, произведенных владельцем оборудования либо третьим лицом, а также воздействия компонентов других производителей.

**Гарантия не распространяется** также на повреждения, которые возникли по причине загрязнения воздуха из-за обильного осаждения пыли, агрессивного воздействия паров, кислородной коррозии, установки оборудования в непригодных для этого местах, либо при продолжении использования оборудования после обнаружения дефекта.

**Гарантия распространяется на 6 месяцев** на быстроизнашивающиеся детали соприкасающиеся с огнем, такие как рассекатели горелок, горелки, крышки горелок, жиклеры, разрядники, термопары, различные устройства зажигания и контроля пламени, и прочие детали имеющие прямое соприкосновение с пламенем, термодатчики, блоки поджига, резиновые уплотнители, не имеющие механических повреждений, обшивку температурной камеры.

**Гарантийные обязательства не распространяются** на лампочки, предохранители, изделия, имеющие механические повреждения, изделия у которых на исполнительных элементах или электронных компонентах присутствуют следы жизнедеятельности насекомых, мелких грызунов, самих грызунов и прочей живности, в результате попадания которой в(на) технику, произошел выход ее из строя, на регулировочные работы и периодическое обслуживание изделий.

142704, Московская область, Ленинский район, городское поселение Видное, вблизи д. Апаринки, «Логистический парк «Апаринки», владение 9, ООО "Сейл Электроникс", сервис DelonghiKBT. Тел. 8(495) 984-35-72 доб.120 С 10.00-18.00

## Сервисные центры

ООО "Ремикс", г.Барнаул,  
Комсомольский пр-т, 11, т.  
(3852)240-603; (3852)240-335

ИП Богушева(Бел-сервис),  
г.Белгород, ул. Сумская, 22  
(4722)300-722

ООО "Рембытторгтехника",  
г.Березники, ул.Льва Толстого 76-А,  
офис 7, т.(3424)237-161; (3424)237-  
247(23)

ИП Тимошкин С.Н., г.Брянск, ул.  
Ульянова, 36, (4832)417144

ООО "Рост-Сервис" г.Владимир,  
ул.Юбилейная, 60, (4922) 305-055;  
(4922)214-424

ИП Спицын, г.Волгоград, ул.  
Томская, 4а, 8-917-333-78-80,  
(8442)98-16-47

ООО "Толиман", г.Волгоград,  
ул.Кузнецова 49, (8442)270-506,  
(8442)270-507

ИП Михайлов "Инженер-сервис",  
г.Воронеж, ул. Ленина, 73,  
(473)210-0012(многокан.)

ООО "Спектр-Сервис", г.Иваново,  
ул.Дзержинского, д.45/6,  
(4932)335-185;(4932)335-236;  
(4932)335-249

ООО "ГСЦ Атремонтируем Все",  
г.Казань, ул.Краснококшайская,  
926(843)555-4932;(843)555-4992,  
(987)421- 5511

ООО "Рестарт",  
г.Калуга, ул.Максима Горького, 6А,  
(4842)561-821(22)

ООО "Комплексные Системы Плюс",  
г.Набережные Челны, пр-т Вахитова, 20,  
(8552)359-002;(8552)359-042

ООО "СибЭлит-Сервис", г. Новосибирск,  
ул. 2-я Станционная 44, оф.301,  
(383)291-9067;(383) 291-9068

ООО "СЦ Сибтекс", г.Омск, ул.24-я Линия,  
59, (3812)369-104; (3812)367-044;  
(3812)369-804

ООО "Бытсервис", г.Омск, ул. Герцена, 27,  
(3812)249-964; (3812)483-803

ООО "Ликос-Сервис Плюс", г. Оренбург,  
ул.Невельская д.8А, (3532)572-494;  
(3532)572-491; (3532)572-668

ООО "Орбита-сервис", г.Пенза, ул.  
Карпинского, 2, (8412)422-726

ООО "Сатурн-сервис", г.Пермь, ул.

Инженерная, 14, (342)259-6659

ООО "Сервис-Плюс", АСЦ "Абсолют-  
Сервис", г.Ростов -на-Дону, ул. Лелюшенко  
д.13, (863)299-3060, (863)201-6767

ООО "Фирма"Сервис-Центр", г. Самара,  
ул.Мичурина 15, офис 307, (846)263-7474

ООО " АЦ "Пионер-сервис", г.Санкт-  
Петербург, Лиговский пр-т, 52 литер А,  
(812) 324-7533

ООО "Новый мир-сервис", г.Ульяновск, 2-й  
пер.Кирова, 3, (8422)321-655;  
(8422)324-499

ООО "Импорт-сервис", г. Уфа, пр-т  
Салавата Юлаева, 59 (347)228-1710;  
(347) 228-6710

ИП Новоженцев И.Ю. , "РИА -сервис",  
г.Краснодар, Ростовское ш.22/4, (861)  
224-93-48

ООО "Бт-Сервис", г.Чебоксары, ул.  
Игнатъева, 4, (8352)415-050;  
(8352)380-050

ЗАО Фирма "ТАУ", г.Ярославль,  
Вспольинское поле, 5А, (4852)288-001;  
(4852)288-002

СЦ "ЯрСервис", г.Ярославль,  
Ленинградский пр-т, 52В,  
(4852)900-242; (4852)283-300; (4852)  
284-300(доб.203)

ООО Тетрасис, г.Нижний Новгород, ул.  
Деловая, д.1, (831)296-2578, 21163131

ООО Лиско-центр, г.Новосибирск,  
ул.Станционная 28/3, (383)286-6235;  
352-2099

ООО "Веста-сервис", г.Тверь, ул.15 лет  
Октября д.12, (4822)32-41-07

ООО"Совинсервис", г. СПб, Москва,  
ул.Бочкова, 6, (812) 275-01-21,  
275-05-71, 275-05-56, 8-967-133-19-49 -  
горячая линия по регионам

ООО "Техника-сервис", г.Магнитогорск,  
ул.Марджани, 6, 8(3519)31-0901

ООО Электроника, г.Мурманск,  
Ледокольный пр-д д.5, (8152)527177,  
(8152)535775

ООО "ВГК-сервис", г.Киров, ул.  
Производственная, д. 27Д, (8332)  
703-534, (8332)703485, (8332)704-038

ООО "Мир и Сервис", г.Москва,  
ул.Промышленная 11, стр.2, оф.581  
(495)223-4005, (499)110-0818

ООО " СЦ КВЭЛ", г.Кемерово,  
Октябрьский пр-т 20/1, (3842)350-480,  
(3842)358-319

**При покупке изделия требуйте заполнения гарантийного талона**

*Без предъявления оригинала данного талона или при его неправильном заполнении  
претензии не принимаются и гарантийный ремонт не производится*

# Установка и ремонт техники De'Longhi

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Печать АСЦ      | Номер заказа     |
|                 | Дата монтажа     |
|                 | Дата демонтажа   |
|                 | Дата поступления |
|                 | Дата ремонта     |
|                 | Мастер           |
| Подпись мастера | Неисправность    |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Печать АСЦ      | Номер заказа     |
|                 | Дата монтажа     |
|                 | Дата демонтажа   |
|                 | Дата поступления |
|                 | Дата ремонта     |
|                 | Мастер           |
| Подпись мастера | Неисправность    |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Печать АСЦ      | Номер заказа     |
|                 | Дата монтажа     |
|                 | Дата демонтажа   |
|                 | Дата поступления |
|                 | Дата ремонта     |
|                 | Мастер           |
| Подпись мастера | Неисправность    |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Печать АСЦ      | Номер заказа     |
|                 | Дата монтажа     |
|                 | Дата демонтажа   |
|                 | Дата поступления |
|                 | Дата ремонта     |
|                 | Мастер           |
| Подпись мастера | Неисправность    |

## Гарантийные обязательства



Компания обязуется заменить или отремонтировать любую деталь признанную в течение 12 месяцев неисправной из-за некачественных материалов или брака при соблюдении следующих условий:

1. Установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть выполнены специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом организация, установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Требуйте от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.
2. Для подтверждения даты покупки изделия при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований убедительно просим Вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, правильно и четко заполненный гарантийный талон с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четко различимой печати продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). С целью облегчения дальнейшего сервисного обслуживания Вашего изделия обращайтесь к мастерам сервисного центра с просьбой о занесении сведений обо всех произведенных ремонтных работах в соответствующий раздел настоящего Гарантийного талона.
3. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с общепринятыми для данного изделия нормами и правилами.
4. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения по причине природных катаклизмов, неправильной эксплуатации, небрежного обращения, некорректной регулировки, попадания влаги на токонесущие части, а также по причинам, возникшим во время транспортировки покупателем.
5. Если в течение гарантийного срока какие-либо опечатанные части изделия были вскрыты или ремонтировались в неуполномоченных центрах, изготовитель оставляет за собой право немедленно прервать гарантию.
6. Дефектные части, которые были заменены в процессе гарантийного ремонта, покупателю не возвращаются.
7. При необоснованном обращении в сервисный центр покупатель обязан оплатить выставленный счет за вызов и диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение в сервисные службы по устранению неисправностей в работе техники, не потребовавших замены или ремонта комплектующих. Также необоснованным обращением считается консультация и обучение клиента правилам работы и эксплуатации бытовой техники.
8. Гарантия распространяется только на технику, используемую в бытовых целях.
9. Гарантия не действительна в случае несанкционированных переделок, модификаций, замены деталей, установки или эксплуатации техники не в соответствии с приложенной инструкцией.
10. Настоящая гарантия не распространяется на технику, вышедшую из строя в результате ненадлежащей её установки или неправильной эксплуатации.
11. Гарантия не распространяется на регулировочные работы и периодическое техническое обслуживание изделий.
12. Гарантия не распространяется на изделия у которых на исполнительных элементах или электронных компонентах присутствуют следы жизнедеятельности насекомых.