


- A. Селектор программ
- B. Кнопка “Отложенный старт”
- C. Индикаторы указателя последовательности выполнения программы (над линией)  
Индикаторы задержки пуска (под линией)
- D. Селектор скорости отжима
- E. Кнопка “Старт/Пауза” ▷||
- F. Кнопка “Сброс” ⊗

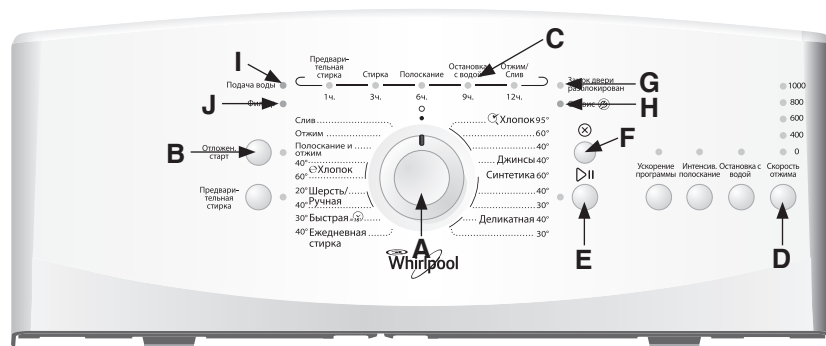

G. Индикатор “Замок двери разблокирован”

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- H. Индикатор “Сервис” Ⓢ
- I. Индикатор “Подача воды”
- J. Индикатор “Фильтр”

Программа	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания  - При выборе температуры стирки соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу	Моющие средства и добавки			Отложен. старт	Предварительная стирка	Ускорение программы	Интенсивное полоскание	Остановка с водой	Скорость отжима	Макс. скорость отжима об/мин
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители							
<b>Хлопок / (Антибактериальная)</b> 40 - 60 - 95°C		6.0	Нормальное и сильно грязное постельное белье, скатерти на стол, полотенца и одежда сделанная из хлопка и/или льна. При выборе программы “Хлопок 95” она уничтожает бактерии, дезинфицируя Ваше белье. Эффективность бактерицидного действия программы протестирована по методике, идентичной той, которая приведена в стандарте NF EN 13697, выпущенном в ноябре 2001 г.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Джинсы</b> 40°C		4.0	Джинсы и одежда, например, брюки и куртки из джинсовой ткани, обычной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Синтетика</b> 30 - 40 - 60°C		3.0	Блузки, рубашки, халаты и проч. обычной степени загрязнения из полиэстра (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон).	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Деликатная</b> 30 - 40°C		1.5	Занавески и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубашки и блузки.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Ежедневная стирка</b> 40°C		3.0	Ткани из хлопка и/или синтетики легкой или обычной степени загрязнения.	-	Да	*	*	-	*	*	*	*	Макс.
<b>Быстрая</b> 30°C		3.0	Освежает недолго ношенную верхнюю одежду из хлопка, искусственных волоках или смешанных тканей с хлопком. Программа для освежения вещей. Используйте минимальное рекомендованное количество моющего средства.	-	Да	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Шерсть/Ручная</b> Холодна - 40°C		1.0	Шерстяные изделия, снабженные символом Woolmark и допускающие машинную стирку, а также изделия из шелка, льна, шерсти и вискозы, допускающие ручную стирку (см. соответствующий символ на этикетке по уходу).	-	Да	*	*	-	-	*	*	*	Макс.
<b>Хлопок</b> 40 - 60°C		6.0	Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье. При 40°C и 60°C стандартная программа хлопка и наилучшая программа, если речь идёт о комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья. - Энергопотребление стиральной машины рассчитывалось на основе этой программы.	-	Да	*	*	-	*	*	*	*	Макс.
<b>Полоскание и отжим</b>		6.0	Программа с полосканием и интенсивным отжимом. Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.	-	-	*	*	-	*	*	*	*	Макс.
<b>Отжим</b>		6.0	В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.	-	-	-	*	-	-	-	-	*	Макс.
<b>Слив</b>		-	Только слив - без отжима. Альтернативный способ завершения программы после использования функции “Задержка полоскания”.	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-

**ДАнные по потреблению**

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт / во включенном состоянии 0.11 Вт.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии без "Быстро" (кВт час)	Прибл. длительность программы (час:мин)		%
					без "Быстро"	с "Быстро"	
Хлопок/Антибактериальная	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Хлопок	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Хлопок	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30	
Джинсы	40	4.0	41	0.58	1:44	-	47
Синтетика	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Синтетика	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Деликатная	40	1.5	50	0.55	0:45	-	68
Деликатная	30	1.5	50	0.50	0:41	-	
Ежедневная стирка	40	3.0	40	0.45	1:00	-	
Быстрая 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	-	-
Шерсть/Ручная	40	1.0	40	0.55	0:35	-	
Шерсть/Ручная	Холодна	1.0	40	0.40	0:30	-	
эХлопок**	60	6.0	48	1.02	4:00	-	62
эХлопок**	60	3.0	35	0.76	2:10	-	
эХлопок**	40	3.0	35	0.57	2:00	-	

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии касаются стандартной установки способа работы программы, выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменит это потребление.

☺ Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

☼ Примерное содержание остаточной влажности (%). После окончания программы и отжима, при максимально выбранной скорости, в базовой программной настройке.

\* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\* Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

**ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ**

Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на передней странице и в Руководстве по эксплуатации.

1. Установите переключатель программ на нужную программу. На дисплее будет отожжена продолжительность программы в часах и минутах, а также заранее заданная температура. При этом будет мигать кнопка "Старт/Пауза".
2. Занажение температуры можно изменить, нажимая кнопку "Температура".
3. Загорается индикатор заранее установленной скорости отжима; если необходимо задать другую скорость отжима, нажмите кнопку "Отжим". Если после выбора программы вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина по мин. 15-ти автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение "О", а затем вновь поверните его на нужную программу.

**ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ**

Если комбинация программы, дополнительных функций является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

**Кнопка "Ускорение программ"**

- Позволяет проводить быструю стирку, сокращением продолжительности программы;
- Рекомендуются для небольшого количества белья или для легко загрязненного белья.

**Кнопка "Предварительная стирка"**

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
- Не используйте жидкие моющие средства, если Вы задали дополнительную функцию "Предварительная стирка".

**Кнопка "Интенсивное полоскание"**

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

**Кнопка "Остановка с водой"**

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика", "Ежедневная стирка" и "Деликатная".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если Вы хотите произвести отжим позднее или если выполнить только слив.
- При выборе функции "Остановка с водой" не оставляйте белье замоченными на слишком продолжительное время.
- Как только машина останавливается для реализации функции "Остановка с водой", загорается индикаторная лампочка "Остановка с водой" и начинает мигать индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза".

**Завершение действия функции "Остановка с водой":**

- Нажмите кнопку "Старт/Пауза"; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу "Слив" и нажмите кнопку "Старт/Пауза".

**Кнопка "Скорость отжима"**

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отключается, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

**ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ**

Функция "Отложенный старт" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже. При использовании функции "Отложенный старт" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

- Выберите программу, скорость отжима и дополнительные функции.
- Несколько раз нажмите на кнопку "Отложенный старт" для выбора времени задержки: 1, 3, 6, 9 или 12 часов. Загорится соответствующая индикаторная лампочка.
- Запустите программу (см. "Пуск программы"). С началом программы загорится и затем погаснет индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Отложенный старт".
- После нажатия кнопки "Старт/Пауза" начинается обратный отсчет времени задержки. При начале выполнения программы индикатор задержки пуска гаснет; вместо него активируются индикаторы последовательности выполнения программы.
- После нажатия кнопки "Старт/Пауза", предварительно заданное количество часов можно уменьшить повторным нажатием кнопки "Отложенный старт".

**Отмена функции "Отложенный старт"****...до нажатия кнопки "Старт/Пауза":**

- Повертите селектор программ в другое положение или нажмите кнопку "Сброс".

**...после нажатия кнопки "Старт/Пауза":**

- Нажмите кнопку "Сброс" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Индикатор задержки пуска погаснет.

**ПУСК ПРОГРАММЫ**

Откройте кран и нажмите кнопку "Старт/Пауза". При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза". Указатель последовательности выполнения программы показывает текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Стирка, Полоскание, Слив/Отжим. По завершении этого этапа соответствующий индикатор гаснет.

**ИНДИКАТОР "ЗАМОК ДВЕРИ РАЗБЛОКИРОВАН"**

Перед началом выполнения программы стирки и после ее завершения на дисплее высвечивается символ, указывающий на то, что можно открыть

дверцу. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована, и нельзя ни в коем случае открывать ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена текущей программы до ее завершения".

**ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

**"Подача воды":**

подача воды отсутствует или он недостаточен

**"Сервис":**

отказ или неисправность электрической детали.

**"Фильтр":**

сточные воды из стиральной машины не откачиваются.

**Мелькают обороты отжима:**

дисбаланс в течение отжима.

**ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ**

- Индикатор "Замок двери разблокирован" загорится и на дисплее отобразится "End". Стиральная машина полностью выключится в течение приблизительно 15-ти минут, что сэкономит электроэнергию.

1. Повертите селектор программ в положение "О".
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
4. Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

**ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ**

5. Нажмите на кнопку "Старт/Пауза", чтобы приостановить программу. Замигает индикаторная лампочка.
6. Выберите, если хотите новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
7. Нажмите снова кнопку "Старт/Пауза". Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

**ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ**

Нажатие кнопки "Сброс" отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку "Сброс" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из машины будет слита; имейте в виду, что перед тем как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.